

M40

EN 13794 : 2002
Appareil de Protection Respiratoire

Auto-sauveteur autonome à oxygène comprimé.

Le M40 fournit instantanément de l'air respirable isolé de l'atmosphère environnante à une personne évacuant une zone de gaz toxique ou en manque d'oxygène.

FR



Installation rapide

En moins de 10 secondes
Mise en route automatique

Autonomie

Jusqu'à 60 minutes selon effort et stress

Stockage

Port ceinture ou stockage mural
Durée de vie : 15 ans



Moins de 2kg

D'un poids léger, l'Ocenco M40 se met en service en moins de 10 secondes pour sauver les utilisateurs d'un manque d'air imminent.

Il a été conçu principalement pour une utilisation dans les environnements confinés tels que :

- Mines
- Tunnels
- Réseaux d'assainissement
- Navires civils et militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Poids : 1.86kg
- ▶ Autonomie : 30 à 60 minutes selon l'effort et le stress
- ▶ Temps de mise en place : 10 secondes
- ▶ Dimensions : 18.8 x 16.8 x 7.6 cm
- ▶ Température de stockage conseillée : -20°C à 65°C
- ▶ Durée de vie de l'équipement : 15 ans
- ▶ Mode de fourniture de l'oxygène : valve automatique, débit continu et régulation de la demande
- ▶ Filtre CO₂ : hydroxyde de lithium
- ▶ Inspection visuelle tous les ans

FONCTIONNEMENT

Le débit d'oxygène démarre immédiatement lorsque l'appareil est extrait de son boîtier. Le porteur met en bouche l'embout et expire au travers du filtre d'hydroxyde de lithium qui piège le CO₂.

L'air est stocké dans un sac respiratoire et ré-enrichi en oxygène.

Lors de l'inspiration, l'air traverse à nouveau le filtre CO₂. Ce cycle en circuit fermé permet de maintenir le niveau d'oxygène nécessaire au porteur et de filtrer le CO₂.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Type d'utilisation	Action	Fréquence			
		A chaque prise de poste	1 an ⁽¹⁾	5 ans ⁽²⁾	10 ans ⁽²⁾
Appareil porté	Réalisation d'un auto-contrôle	✓			
	Contrôle périodique (avec numéro de suivi)		✓		
	Etablissement d'un procès verbal pour chaque appareil		✓		
	Révision usine			✓	✓
	Echange standard			✓	✓
Appareil poste fixe ou stock	Contrôle périodique (avec numéro de suivi)		✓		
	Etablissement d'un procès verbal pour chaque appareil		✓		

(1) - Par un personnel agréé Matisec dans l'entreprise exploitante, ou par un prestataire formé par Matisec

(2) - Matisec doit faire le contrôle après 5 ans et 10 ans de mise en service

VUE DÉTAILLÉE

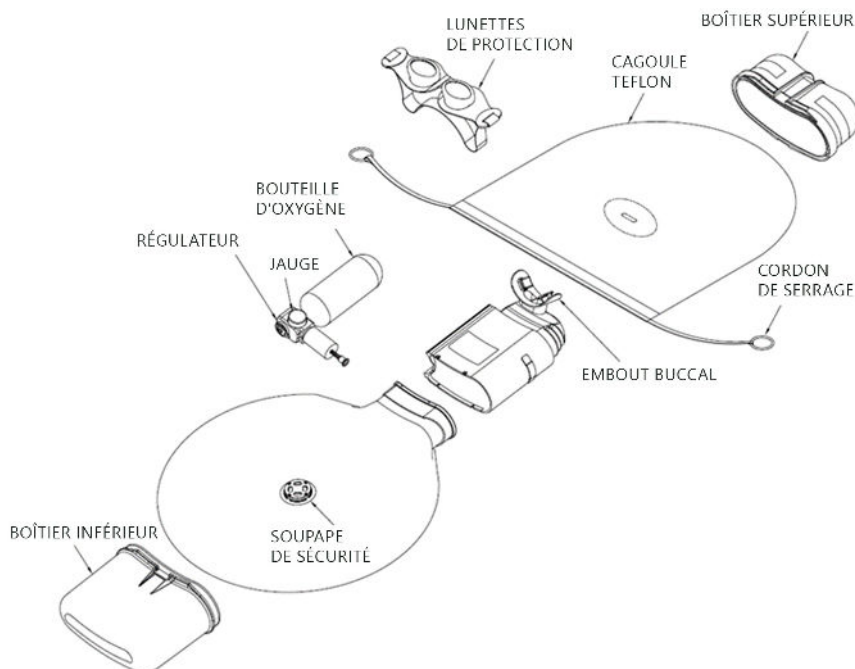

M40

EN 13794 : 2002
Respiratory Protection

Self-contained compressed oxygen self-rescuer.
The M40 instantly supplies breathing air isolated from the surrounding atmosphere to a person evacuating a toxic gas zone or in need of oxygen.

EN



Quick installation

In less than 10 seconds
Automatic start-up

Autonomy

Up to 60 minutes depending on effort
and stress

Storage

Belt or wall storage
Service life: 15 years



Less than 2kg

Lightweight, the Ocenco M40 starts up
in less than 10 seconds to save users
from imminent air shortage.

It has been designed primarily for use in
confined environments such as:

- Mines
- Tunnels
- Sewage systems
- Civil and military ships

SPECIFICATIONS

- ▶ Weight: 1.86kg
- ▶ Autonomy: 30 to 60 minutes depending on effort and stress
- ▶ Sut-up time: 10 seconds
- ▶ Dimensions : 18.8 x 16.8 x 7.6 cm
- ▶ Recommended storage temperature: -20°C to 65°C
- ▶ Equipment lifespan: 15 years
- ▶ Oxygen supply mode: automatic valve, continuous flow and demand regulation
- ▶ CO₂ filter: lithium hydroxide
- ▶ Annual visual inspection

OPERATION

Oxygen flow starts immediately when the device is extracted from its housing. The wearer mouths the mouthpiece and exhales through the lithium hydroxide filter, which traps CO₂.

The air is stored in a breathing bag and re-enriched with oxygen.

On inspiration, the air again passes through the CO₂ filter. This closed-circuit cycle maintains the oxygen level required by the wearer and filters the CO₂.


CARE AND MAINTENANCE

Type of use	Action	Frequency			
		For each work session	1 year ⁽¹⁾	5 years ⁽²⁾	10 years ⁽²⁾
Worn devices	Performing a self-inspection	✓			
	Periodic inspection (monitored by tracking number)		✓		
	Drawing up a report for each unit		✓		
	Factory revision			✓	✓
	Standard exchange			✓	✓
Stationary or stock devices	Periodic inspection (monitored by tracking number)		✓		
	Drawing up a report for each unit		✓		

(1) - By a Matisec-accredited staff member at the user company, or by a Matisec-trained service provider.

(2) - Matisec must carry out the inspection after 5 years and 10 years of use.

DETAILED VIEW

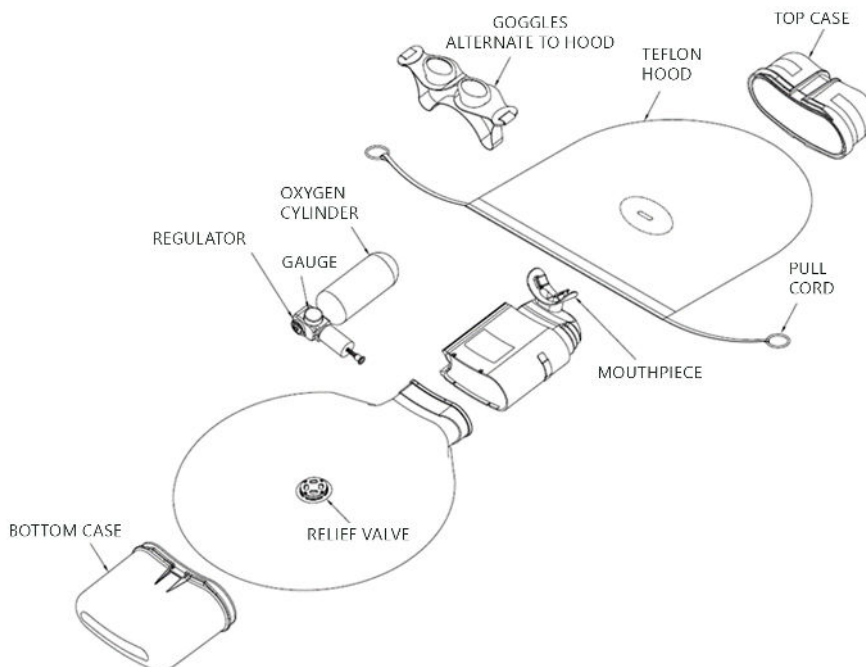

M40

EN 13794 : 2002
Ademhalingsbescherming

Zelfredder met gecomprimeerde zuurstof.

De M40 levert onmiddellijk ademlucht geïsoleerd van de omringende atmosfeer aan een persoon die een zone met giftige gassen evacueert of zuurstof nodig heeft.

NL



Snelle installatie

In minder dan 10 seconden
Automatisch opstarten

Autonomie

Top 60 minuten, afhankelijk van
inspanning en stress

Opslag

Opbergen aan riem of muur
Levensduur: 15 jaar



Minder dan 2 kg

De Ocenco M40 is licht van gewicht en start op in minder dan 10 seconden om gebruikers te behoeden voor een dreigend luchttekort.

Hij is primair ontworpen voor gebruik in beperkte omgevingen zoals:

- Mijnen
- Tunnels
- Riolsystemen
- Civiele en militaire schepen

KENMERKEN

- ▶ Gewicht: 1.86kg
- ▶ Autonomie: 30 tot 60 minuten, afhankelijk van inspanning en belasting
- ▶ Opwarmtijd: 10 seconden
- ▶ Afmetingen: 18.8 x 16.8 x 7.6 cm
- ▶ Aanbevolen opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C
- ▶ Levensduur van de apparatuur: 15 jaar
- ▶ Zuurstoftoevoermodus: automatisch ventiel, continue stroom en vraagregeling
- ▶ CO₂ filter: lithiumhydroxide
- ▶ Jaarlijkse visuele inspectie

OPERATIE

De zuurstofstroom start onmiddellijk wanneer het apparaat uit de behuizing wordt gehaald. De drager mond aan het mondstuk en ademt uit door het lithiumhydroxidefilter, dat CO₂ opvangt.

De lucht wordt opgeslagen in een ademhalingszak en opnieuw verrijkt met zuurstof.

Bij het inademen gaat de lucht weer door het CO₂-filter. Deze kringloop houdt het zuurstofniveau dat de drager nodig heeft op peil en filtert de CO₂.

ONDERHOUD

Type gebruik	Actie	Frequentie			
		Bij activiteit ter plaatse	1 jaar ⁽¹⁾	5 jaaren ⁽²⁾	10 jaaren ⁽²⁾
Draagapparatuur	Automatische controle	✓			
	Periodiek controle (gevolgd door nummer)		✓		
	Opmaak van een rapport voor elk toestel		✓		
	Revisie fabriek			✓	✓
	Standaardvervangning			✓	✓
Vaste of opgeslagen apparatuur	Periodiek controle (gevolgd door nummer)		✓		
	Opmaak van een rapport voor elk toestel		✓		

(1) - Door een medewerker erkend door MATISEC, door iemand uit het bedrijf zelf of door iemand opgeleid door MATISEC
 (2) - MATISEC moet vijf en tien jaar na ingebruikname een controle uitvoeren.

GEDETAILLEERD OVERZICHT

