

# PK17

The specially-designed PK17 protective suit used for maintenance activities in contaminated zones offers a level of protection and comfort without compromise.



Ref. 366738

STANDARDS



EN 1073-1



## Fully waterproof

Thanks to its seamed joints

## Lightweight

The material makes this outfit very light for the wearer

## MATERIALS & TESTS

PVC and Crystal Film

## SIZES

2 → 6+

## COLOURS



Single-use



3 years



One-year guarantee



Civil use

PK17 PMI version also available




*The PK17 ventilated suit must be supplied with breathable compressed air that is compliant with Standard EN 12021. The suits are strictly required to be used with a filter mask and a suitable cartridge with double thread, as well as with the P40 system screwed onto the cartridge inlet.*



## Magnetic valves

Noise reduction, improved comfort and optimised inflation maintenance

**Facial tear strip**  
Provides rapid access to the airways

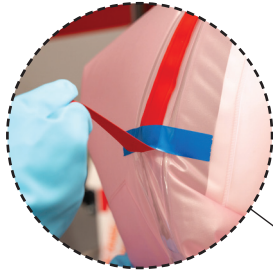

## Tear strips

Makes undressing easier



## Back closure system

A unique closure makes it easy to put on and maintain positive pressure




## Seamed gloves

Full waterproofing right down to the fingertips and protection that meets EN 374, EN 388 and EN 421 Standards



## Tap

Rapid, reliable connection to the air supply network with comfortable air flow adjustment

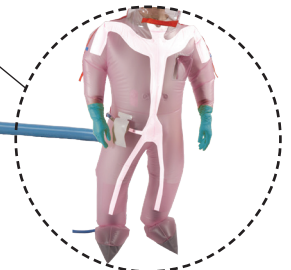

## Ventilation duct

For good body thermoregulation, continuous supply of breathable air to the wearer in all positions and reduced noise (due to air expansion)



# MECHANICAL & THERMAL RESISTANCE

# OTHER TESTS

| Fabric                  | Abrasion<br>EN ISO<br>12947-2 | Flexion<br>EN ISO<br>7854-B | Perforation<br>EN 863 | Tearing<br>EN ISO<br>9073-4 | Combustion<br>EN 13274-4<br>method 3 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Pink PVC film 20/100    | 6/6                           | 6/6                         | 2/6                   | 2/6                         | Requirements met                     |
| Crystal PVC film 30/100 | 6/6                           | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                         | Requirements met                     |
| Crystal PVC film 50/100 | 6/6                           | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                         | Requirements met                     |
| GLOVES                  |                               |                             |                       |                             |                                      |
| Standard                | Test reference                |                             |                       | Class/<br>Compliance        |                                      |
| EN 388+A1 (2018)        | Abrasion                      |                             |                       | 3/4                         |                                      |
|                         | Cutting                       |                             |                       | 1/5                         |                                      |
|                         | Tearing                       |                             |                       | 0/4                         |                                      |
|                         | Perforation                   |                             |                       | 0/4                         |                                      |
| EN ISO 374-5 (2016)     | Micro-organism-virus          |                             |                       | Conform                     |                                      |
| EN ISO 374-1+A1 (2018)  | 40% NaOH                      |                             |                       | 6/6                         |                                      |
|                         | 25% ammonia                   |                             |                       | 6/6                         |                                      |
|                         | 37% formaldehyde              |                             |                       | 6/6                         |                                      |
| EN 421 (2010)           | Radioactive contamination     |                             |                       | Conform                     |                                      |

Nominal protection factor results in accordance with EN 1073-1: 2016 + A1:2018  
Class 5

## Nominal protection factor in accordance with EN 1073-1

| Minimum protection factor | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Class                     | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      |

Results for the whole suit - EN 1073-1+A1:2018

## Protection against radioactive contamination in accordance with EN 1073-1

|                           |           |                                         |         |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| Nominal protection factor | Class 5/5 | Evacuation system                       | Conform |
| Air flow rate             | Conform   | Pressure in the suit                    | Conform |
| Lens                      | Conform   | CO2 content of inhaled air              | Conform |
| Air supply system         | Conform   | Noise related to air supply to the suit | Conform |
| Air flow alarm            | Conform   | Practical performance test              | Conform |

# COMPATIBILITY BREATHING SYSTEM CONNECTION - TAP



QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

# SPECIFIC CHARACTERISTICS

|               |           | Supply pressure<br>of breathable air | Flow rates               | Main<br>material                |               |
|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| PK17          |           | de 3.5 to 5 bar                      | 380 NL/min to 732 NL/min | PVC pink 20/100 <sup>ème</sup>  |               |
| PK17 PMI      |           | de 3.5 bar to 5 bar                  | 345 NL/min to 730 NL/min | PVC white 30/100 <sup>ème</sup> |               |
|               |           | PK17                                 |                          | PK17 PMI                        |               |
|               |           | CEJN or AQR* connection type         |                          | CEJN or AQR* connection type    |               |
| Reference     |           | CEJN                                 | AQR                      | CEJN                            | AQR           |
| P40/D Femelle | 1004336/F | 366738/R/T/CEJN                      | 366738/R/T/QR            | 366838/R/T/CEJN                 | 366838/R/T/QR |
| P40/S Crimped | 1004336/S | 366738/O/T/CEJN                      | 366738/O/T/QR            | 366838/O/T/CEJN                 | 366838/O/T/QR |

\*For other connectors, please contact us.

# SIZE GUIDE

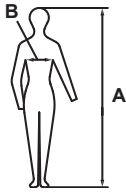

|   |                          | T2  | T3  | T4  | T5  | T6  | T6 + |
|---|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| A | Height (cm)              | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | >203 |
|   |                          | -   | -   | -   | -   | -   | -    |
| B | Chest circumference (cm) | 88  | 94  | 100 | 106 | 112 | >118 |
|   |                          | -   | -   | -   | -   | -   | -    |
|   |                          | 167 | 176 | 185 | 194 | 203 |      |
|   |                          | 94  | 100 | 106 | 112 | 118 |      |

**Glove sizes available :** 9, 10 or 11 depending on suit size.

## ACCESSORIES

**Masque TOTAL III  
filtrant**



Technical Data Sheet :  
FT0113

**P40**



Technical Data Sheet :  
FT0708

**Cartouche  
filtrante P3 R**



Technical Data Sheet :  
FTF0007

**Combinaison PP**



Technical Data Sheet :  
FT0693

## RELATED PRODUCTS

**BFS**



Technical Data Sheet :  
FT0430

**FLEXIBLES MP**



Technical Data Sheet :  
FT0184

**UFS**



Technical Data Sheet :  
FT0362

**UQUAR**



Technical Data Sheet :  
FT0550

**MRV5**



Technical Data Sheet :  
FT0709



# PK17

Réf. 366738

Tenue de protection spécialement conçue pour les activités de maintenance en zone contaminée, la PK17 offre un niveau de protection et un confort de portage sans compromis.



NORMES



EN 1073-1



### Totalement étanche

Grâce à ses assemblages par soudure

### Légère

Sa matière fait que cette tenue reste très légère pour le porteur

## MATIÈRES & TESTS

Film PVC et Cristal

## TAILLES

2 → 6+

## COULEURS



Usage unique



3 ans



Garantie 1 an



Utilisation civile



version PK17 PMI disponible également



La PK17 doit être alimentée par de l'air comprimé respirable, dont la qualité doit être conforme à la norme EN 12021.  
Elle doit obligatoirement être utilisées avec un masque filtrant et une cartouche adaptée à double filetage,  
ainsi que le système P40 vissé sur l'entrée de la cartouche.

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




## Soupapes magnétiques

Réduction de bruit, amélioration du confort et maintien de gonflage optimisé

## Bande de déchirement faciale

Offre un accès rapide aux voies respiratoires

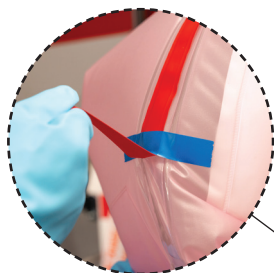

## Bandes de déchirement

Facilite le déshabillage



## Système de fermeture dos

Une fermeture unique facilite l'habillage et le maintien de la surpression




## Gants soudés

Offre une parfaite étanchéité jusqu'au bout des doigts et une protection répondant aux normes EN 374, EN 388 et EN 421



## Robinet

Connexion rapide et fiable au réseau d'air avec un réglage confortable du débit d'air

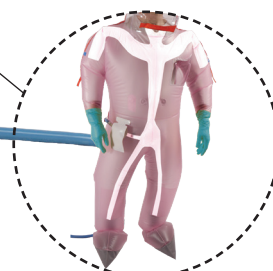

## Gaine de ventilation

Pour une bonne thermorégulation du corps, alimentation continue en air respirable au porteur dans toutes les positions ainsi qu'une limitation du bruit (dû à la détente de l'air)

# RÉSISTANCES MÉCANIQUES & THERMIQUE

# AUTRES TESTS

| Tissu                   | Abrasion<br>EN ISO<br>12947-2 | Flexion<br>EN ISO<br>7854-B | Perforation<br>EN 863 | Déchirure<br>EN ISO<br>9073-4 | Inflammation<br>EN 13274-4<br>méthode 3 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Film PVC Rose 20/100    | 6/6                           | 6/6                         | 2/6                   | 2/6                           | Exigences satisfaites                   |
| Film PVC Cristal 30/100 | 6/6                           | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                           | Exigences satisfaites                   |
| Film PVC Cristal 50/100 | 6/6                           | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                           | Exigences satisfaites                   |
| GANTS                   |                               |                             |                       |                               |                                         |
| Norme                   | Référence de l'essai          |                             | Classe/Conformité     |                               |                                         |
| EN 388+A1 (2018)        | Abrasion                      |                             | 3/4                   |                               |                                         |
|                         | Coupure                       |                             | 1/5                   |                               |                                         |
|                         | Déchirure                     |                             | 0/4                   |                               |                                         |
|                         | Perforation                   |                             | 0/4                   |                               |                                         |
| EN ISO 374-5 (2016)     | Micro-organisme-virus         |                             | Conforme              |                               |                                         |
| EN ISO 374-1+A1 (2018)  | NaOH 40%                      |                             | 6/6                   |                               |                                         |
|                         | Ammoniaque 25%                |                             | 6/6                   |                               |                                         |
|                         | Formaldéhyde 37%              |                             | 6/6                   |                               |                                         |
| EN 421 (2010)           | Contamination radioactive     |                             | Conforme              |                               |                                         |

Résultats du facteur de protection nominal selon EN 1073-1: 2016 + A1:2018  
Classe 5

## Facteur de protection nominal selon EN 1073-1

| Facteur de protection minimal | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Classe                        | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      |

Résultats sur l'ensemble de la combinaison - EN 1073-1+A1:2018

## Protection contre la contamination radioactive selon EN 1073-1

|                                |            |                                               |          |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
| Facteur de protection nominale | Classe 5/5 | Dispositif d'échappement                      | Conforme |
| Débit d'air                    | Conforme   | Pression dans la combinaison                  | Conforme |
| Oculaire                       | Conforme   | Teneur en CO2 de l'air inhalé                 | Conforme |
| Système d'alimentation en air  | Conforme   | Bruit lié à l'alimentation en air du vêtement | Conforme |
| Avertisseur de débit d'air     | Conforme   | Essai pratique de performance                 | Conforme |

## COMPATIBILITÉ RACCORD AU RÉSEAU RESPIRABLE - ROBINET



QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

|               |           | Pression d'alimentation air respirable |               | Débits                       |               | Matière principale              |  |
|---------------|-----------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| PK17          |           | de 3.5 à 5 bar                         |               | 380 NL/min à 732 NL/min      |               | PVC rose 20/100 <sup>ème</sup>  |  |
| PK17 PMI      |           | de 3.5 bar à 5 bar                     |               | 345 NL/min à 730 NL/min      |               | PVC blanc 30/100 <sup>ème</sup> |  |
|               |           | PK17                                   |               | PK17 PMI                     |               |                                 |  |
|               |           | Type de raccord CEJN ou AQR*           |               | Type de raccord CEJN ou AQR* |               |                                 |  |
| Référence     |           | CEJN                                   | AQR           | CEJN                         | AQR           |                                 |  |
| P40/D Femelle | 1004336/F | 366738/R/T/CEJN                        | 366738/R/T/QR | 366838/R/T/CEJN              | 366838/R/T/QR |                                 |  |
| P40/S Serti   | 1004336/S | 366738/O/T/CEJN                        | 366738/O/T/QR | 366838/O/T/CEJN              | 366838/O/T/QR |                                 |  |

\*(pour d'autres connecteurs, veuillez nous consulter)

# GUIDE DES TAILLES
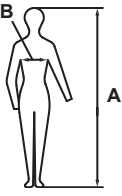
|  |                       |     |     |     |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                   |                       | T2  | T3  | T4  | T5  | T6  | T6+  |
| A                                                                                 | Stature (cm)          | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | >203 |
|                                                                                   |                       | -   | -   | -   | -   | -   |      |
| B                                                                                 | Tour de poitrine (cm) | 88  | 94  | 100 | 106 | 112 | >118 |
|                                                                                   |                       | -   | -   | -   | -   | -   |      |
|                                                                                   |                       | 94  | 100 | 106 | 112 | 118 |      |

Tailles de gant disponibles : 9, 10 ou 11 en lien avec la taille de la tenue.

## ACCESSOIRES

**Masque TOTAL III filtrant**



Fiche Technique :  
FT0113

**P40**



Fiche Technique :  
FT0708

**Cartouche filtrante P3 R**



Fiche Technique :  
FTF0007

**Combinaison PP**



Fiche Technique :  
FT0693

## PRODUITS ASSOCIÉS

**BFS**



Fiche Technique :  
FT0430

**FLEXIBLES MP**



Fiche Technique :  
FT0184

**UFS**



Fiche Technique :  
FT0362

**UQUAR**



Fiche Technique :  
FT0550

**MRV5**



Fiche Technique :  
FT0709



# PK17

Ref. 366738

Traje de protección diseñado especialmente para las actividades de mantenimiento en zonas contaminadas, el PK17 ofrece un nivel de protección y una comodidad de uso total.



NORMAS



EN 1073-1



## MATERIALES Y PRUEBAS

PVC y película cristalina

## TALLAS

2 → 6+

## COLORES



Uso único



3 años



Garantía de 1 año



Uso civil



### Totalmente impermeable

Gracias a sus ensamblajes soldados

### Ligero

El material hace que este traje sea muy ligero para el usuario

También disponible la versión PK17 PMI




El traje ventilado PK17 debe abastecerse de aire comprimido respirable, de calidad conforme a la norma EN 12021. Los trajes deben utilizarse obligatoriamente con una máscara filtrante y un cartucho adaptado de doble rosca, así como con el sistema P40 atornillado a la entrada del cartucho.

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



## Válvulas magnéticas

Reducción del ruido, mayor comodidad y mantenimiento optimizado de la presión de inflado

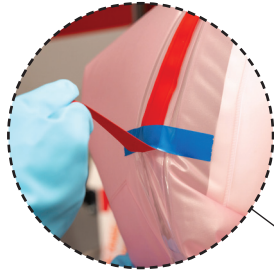

## Banda antiroturas

Facilita el desvestido



## Sistema de cierre trasero

Un cierre exclusivo que facilita la colocación y mantiene la presión positiva



## Llave

Conexión rápida y fiable a la red de aire con un ajuste cómodo del caudal de aire


## Banda antirrotura facial

Proporciona un acceso rápido a lavías respiratorias



## Guantes soldados

Ofrece una impermeabilidad perfecta hasta la punta de los dedos y protección conforme a las normas EN 374, EN 388 y EN 421

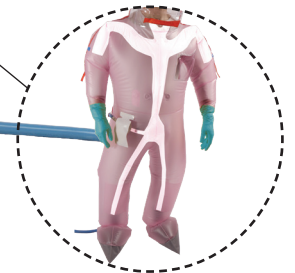

## Tubo de ventilación

Para una buena termorregulación corporal, suministro continuo de aire respirable al usuario en todas las posiciones y reducción del ruido (debido a la expansión del aire)

# RESISTENCIAS MECÁNICA Y TÉRMICA

# OTRAS PRUEBAS

| Tejido                      | Abrasión<br>EN ISO<br>12947-2 | Flexión<br>EN ISO<br>7854-B | Perforación<br>EN 863 | Rotura<br>EN ISO<br>9073-4 | Inflamación<br>EN 13274-4<br>método 3 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Película de PVC rosa 20/100 | 6/6                           | 6/6                         | 2/6                   | 2/6                        | Exigencias satisfechas                |
| Película PVC Cristal 30/100 | 6/6                           | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                        | Exigencias satisfechas                |
| Película PVC Cristal 50/100 | 6/6                           | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                        | Exigencias satisfechas                |
| GUANTES                     |                               |                             |                       |                            |                                       |
| Norma                       | Referencia del ensayo         |                             |                       | Clase/Cumplimiento         |                                       |
| EN 388+A1 (2018)            | Abrasión                      |                             |                       | 3/4                        |                                       |
|                             | Corte                         |                             |                       | 1/5                        |                                       |
|                             | Rotura                        |                             |                       | 0/4                        |                                       |
|                             | Perforación                   |                             |                       | 0/4                        |                                       |
| EN ISO 374-5 (2016)         | Microorganismo-virus          |                             |                       | Conforme                   |                                       |
| EN ISO 374-1+A1 (2018)      | NaOH 40%                      |                             |                       | 6/6                        |                                       |
|                             | Amoniac 25%                   |                             |                       | 6/6                        |                                       |
|                             | Formaldehído 37%              |                             |                       | 6/6                        |                                       |
| EN 421 (2010)               | Contaminación radioactiva     |                             |                       | Conforme                   |                                       |

Resultados del factor de protección nominal según la norma EN 1073-1: 2016 + A1:2018  
Clase 5

## Factor de protección nominal según EN 1073-1

| Factor de protección mínimo | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Clase                       | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      |

Resultados para todo el mono - EN 1073-1+A1:2018

## Protección contra la contaminación radiactiva conforme a la norma EN 1073-1

|                                 |           |                                                        |          |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Factor de protección nominal    | Class 5/5 | Sistema de evacuación                                  | Conforme |
| Caudal de aire                  | Conforme  | Presión en el mono                                     | Conforme |
| Ocular                          | Conforme  | Contenido de CO2 del aire inhalado                     | Conforme |
| Sistema de alimentación de aire | Conforme  | Ruido relacionado con el alimentación de aire al traje | Conforme |
| Alarma de caudal de aire        | Conforme  | Prueba práctica de rendimiento                         | Conforme |

## COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA RESPIRATORIO - LLAVE



QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

|                 |           | Presión de suministro<br>aire respirable |               | Caudales                     |               | Material principal               |  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| PK17            |           | de 3.5 a 5 bar                           |               | 380 NL/min a 732 NL/min      |               | PVC rosa 20/100 <sup>eme</sup>   |  |
| PK17 PMI        |           | de 3.5 bar a 5 bar                       |               | 345 NL/min a 730 NL/min      |               | PVC blanco 30/100 <sup>eme</sup> |  |
|                 |           | PK17                                     |               | PK17 PMI                     |               |                                  |  |
|                 |           | CEJN or AQR* connection type             |               | CEJN or AQR* connection type |               |                                  |  |
| Reference       |           | CEJN                                     | AQR           | CEJN                         | AQR           |                                  |  |
| P40/D Mujer     | 1004336/F | 366738/R/T/CEJN                          | 366738/R/T/QR | 366838/R/T/CEJN              | 366838/R/T/QR |                                  |  |
| P40/S Engastado | 1004336/S | 366738/O/T/CEJN                          | 366738/O/T/QR | 366838/O/T/CEJN              | 366838/O/T/QR |                                  |  |

\*Para otros conectores, póngase en contacto con nosotros.

# GUÍA DE TALLAS

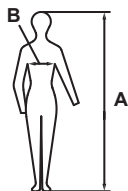

|   |                         | T2  | T3  | T4  | T5  | T6  | T6 + |
|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| A | Estatura (cm)           | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | >203 |
|   |                         | -   | -   | -   | -   | -   |      |
| B | Contorno del pecho (cm) | 88  | 94  | 100 | 106 | 112 | >118 |
|   |                         | -   | -   | -   | -   | -   |      |
|   |                         | 167 | 176 | 185 | 194 | 203 |      |
|   |                         | 94  | 100 | 106 | 112 | 118 |      |

Tallas de guantes disponibles : 9, 10 o 11 en relación con la talla del traje.

## ACCESORIOS

**Masque TOTAL III filtrant**



Ficha Técnica :  
FT0113

**P40**



Ficha Técnica :  
FT0708

**Cartouche filtrante P3 R**



Ficha Técnica :  
FTF0007

**Combinaison PP**



Ficha Técnica :  
FT0693

## PRODUCTOS RELACIONADOS

**BFS**



Ficha Técnica :  
FT0430

**FLEXIBLES MP**



Ficha Técnica :  
FT0184

**UFS**



Ficha Técnica :  
FT0362

**UQUAR**



Ficha Técnica :  
FT0550

**MRV5**




Ficha Técnica :  
FT0709



NORMEN



EN 1073-1



## MATERIALIEN & TESTS

PVC und Kristallfolie

## GRÖSSEN

2 → 6+

## FARBEN



Einmalgebrauch



3 Jahre



1 Jahr Garantie



Zivile Nutzung



### Vollständige Dichtigkeit

Dank der verschweißten Verbünde

### Leicht

Dank der Materialbeschaffenheit bietet er dem Träger leichten Tragekomfort

Auch als Version **PK17 PMI** erhältlich




Der belüftete Schutzanzug PK17 muss mit atembarer Druckluft gemäß EN 12021 befüllt werden. Die Anzüge sind zwingend mit einer Filtermaske und einer passenden Patrone mit Doppelgewinde sowie mit dem P40-System, das auf den Patroneneinlass geschraubt ist, zu verwenden.

# MERKMALE DES PRODUKTS



## Magnetventile

Geräuschreduzierung, höherer Komfort und optimierte Reißdruckhaltung

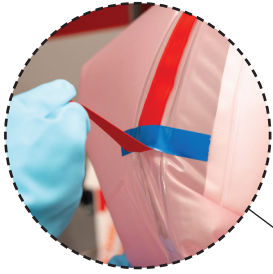

## Aufreißbänder

Vereinfacht das Ausziehen



## Hinteres Verschlusssystem

Ein exklusiver Verschluss, der das Anlegen erleichtert und den Überdruck aufrechterhält



## Ventil

Schnelle und zuverlässige Verbindung zum Luftnetz mit komfortabler Einstellung des Luftstroms


## Gesichtsabreißband

Gewährleistet schnellen Zugang zu den Atemwegen



## Verschweißte Handschuhe

Bietet absolute Wasserdichtigkeit bis in die Fingerspitzen und Schutz gemäß EN 374, EN 388 und EN 421

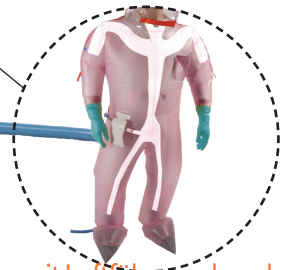

## Belüftung mit Luftführungs kanal

Für eine gute Thermoregulation des Körpers, kontinuierliche Versorgung des Trägers mit Atemluft in allen Positionen sowie Begrenzung des Lärms (durch Druckluftentspannung)

# MECHANISCHE & THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT

# SONSTIGE PRÜFUNGEN

| Stoff                       | Abrieb<br>EN ISO<br>12947-2 | Biegung<br>EN ISO<br>7854-B | Perforation<br>EN 863 | Reißen<br>EN ISO<br>9073-4 | Entflammbarkeit<br>EN 13274-4<br>Verfahren 3 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| PVC-Folie Rosa<br>20/100    | 6/6                         | 6/6                         | 2/6                   | 2/6                        | Anforderungen<br>erfüllt                     |
| PVC-Folie<br>Cristal 30/100 | 6/6                         | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                        | Anforderungen<br>erfüllt                     |
| PVC-Folie<br>Cristal 50/100 | 6/6                         | 6/6                         | 4/6                   | 2/6                        | Anforderungen<br>erfüllt                     |

## HANDSCHUHE

| Norm                   | Prüfreferenz              | Klasse/<br>Konformität |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| EN 388+A1 (2018)       | Abrieb                    | 3/4                    |
|                        | Schnitte                  | 1/5                    |
|                        | Reißen                    | 0/4                    |
|                        | Perforation               | 0/4                    |
| EN ISO 374-5 (2016)    | Mikroorganismen-Viren     | Konform                |
| EN ISO 374-1+A1 (2018) | NaOH 40%                  | 6/6                    |
|                        | Ammoniak 25%              | 6/6                    |
|                        | Formaldehyd 37%           | 6/6                    |
| EN 421 (2010)          | Radioaktive Kontamination | Konform                |

Ergebnisse des Nennschutzfaktors gemäß EN 1073-1: 2016 + A1:2018  
Klasse 5

## Nennschutzfaktor gemäß EN 1073-1


|                        |       |       |        |        |        |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Minimaler Schutzfaktor | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
| Klasse                 | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      |

Ergebnisse für den gesamten Anzug - EN 1073-1+A1:2018

## Schutz vor radioaktiver Kontamination gemäß EN 1073-1

|                        |           |                                                        |         |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| Nominaler Schutzfaktor | Class 5/5 | Evakuierungssystem                                     | Konform |
| Luftstrom              | Konform   | Druck auf den Overall                                  | Konform |
| Augen                  | Konform   | CO <sub>2</sub> -Gehalt der eingeatmeten Luft          | Konform |
| Luftzufuhrsystem       | Konform   | Geräusche im Zusammenhang mit der Luftzufuhr zum Anzug | Konform |
| Luftstromalarm         | Konform   | Praktischer Leistungstest                              | Konform |

## KOMPATIBILITÄT DER KUPPLUNG ZUM ATEMLUFTNETZ - VENTIL

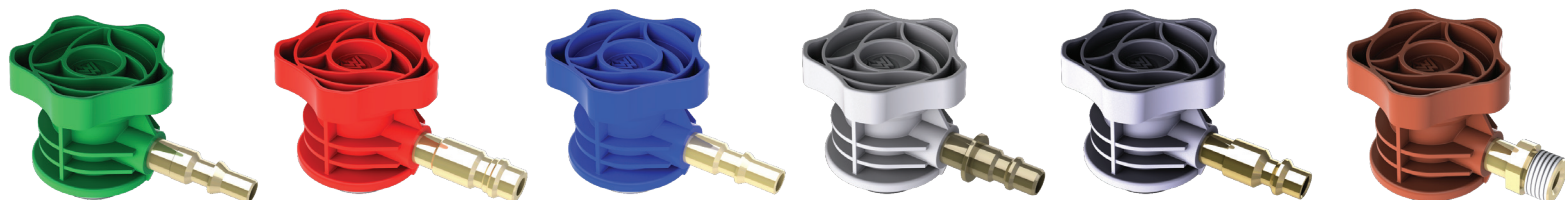

QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

## SPEZIFISCHE MERKMALE

|                |           | Versorgungsdruck<br>Atemluft | Durchstrom                | Hauptmaterial                  |               |
|----------------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| PK17           |           | de 3.5 bis 5 bar             | 380 NL/min bis 732 NL/min | PVC rosa 20/100 <sup>ème</sup> |               |
| PK17 PMI       |           | de 3.5 bar bis 5 bar         | 345 NL/min bis 730 NL/min | PVC weiß 30/100 <sup>ème</sup> |               |
|                |           | PK17                         |                           | PK17 PMI                       |               |
|                |           | Kupplungstyp CEJN oder AQR*  |                           | Kupplungstyp CEJN oder AQR*    |               |
| Referenz       |           | CEJN                         | AQR                       | CEJN                           | AQR           |
| P40/D Buchse   | 1004336/F | 366738/R/T/CEJN              | 366738/R/T/QR             | 366838/R/T/CEJN                | 366838/R/T/QR |
| P40/S Gecrimpt | 1004336/S | 366738/O/T/CEJN              | 366738/O/T/QR             | 366838/O/T/CEJN                | 366838/O/T/QR |

\*für andere Steckverbinder wenden Sie sich bitte an uns.

# GRÖSSENÜBERSICHT

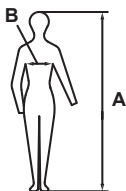

|   |                   | T2  | T3  | T4  | T5  | T6  | T6 + |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| A | Körpergröße (cm)  | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | >203 |
|   |                   | -   | -   | -   | -   | -   |      |
| B | Brust umfang (cm) | 88  | 94  | 100 | 106 | 112 | >118 |
|   |                   | -   | -   | -   | -   | -   |      |
|   |                   | 167 | 176 | 185 | 194 | 203 |      |
|   |                   | 94  | 100 | 106 | 112 | 118 |      |

**Erhältliche Handschuhgrößen :** 9, 10 oder 11 je nach Größe des Anzugs.

## ZUBEHÖR

**Masque TOTAL III  
filtrant**



Technisches Datenblatt :  
FT0113

**P40**



Technisches Datenblatt :  
FT0708

**Cartouche  
filtrante P3 R**



Technisches Datenblatt :  
FTF0007

**Combinaison PP**



Technisches Datenblatt :  
FT0693

## DAZUGEHÖRIGE PRODUKTE

**BFS**



Technisches Datenblatt :  
FT0430

**FLEXIBLES MP**



Technisches Datenblatt :  
FT0184

**UFS**



Technisches Datenblatt :  
FT0362

**UQUAR**



Technisches Datenblatt :  
FT0550

**MRV5**



Technisches Datenblatt :  
FT0709

